



Versione	Codice	Sistema di deumidifica	Classe energetica
Sunny-Air1	VMCSUN3015FS	Frigor (compressore)	B
Sunny-Air1	VMCSUN3015FS	Idronico (acqua 7/12 °C)	B
Sunny-Air2	VMCSUN5025FS	Frigor (compressore)	B
Sunny-Air2	VMCSUN5025IE	Idronico (acqua 7/12 °C)	B



Sunny-Air

Sunny-Air è un dispositivo per la ventilazione meccanica controllata (VMC) a doppio flusso con recupero di calore ad alta efficienza. L'unità è in grado di assolvere alla funzione di deumidificazione sia dell'aria contenuta nei volumi su cui insiste la macchina stessa sia dell'aria di rinnovo. Sunny-Air è stato progettato per essere utilizzato in abbinamento a sistemi di raffrescamento radiante, ma può essere utilizzato anche in modo indipendente. La sonda di umidità relativa integrata nell'unità consente a Sunny-Air di attivare la funzione deumidifica autonomamente o su richiesta del sistema di controllo esterno. Grazie alla batteria ad acqua, Sunny-Air può regolare la temperatura dell'aria di mandata, evitando al sistema di riscaldamento/raffrescamento principale di dover trattare l'aria di rinnovo.

- Filtro ePM1 70% (F7) su flusso aria di mandata e filtri Coarse 65% (G4) su flusso d'aria di estrazione e ricircolo
 - Configurazione orizzontale per installazione a soffitto.
- Sunny-Air 1 e 2 sono inseriti nella lista dell'Agenzia per l'Energia CasaClima/KlimaHaus® degli apparecchi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore

PRESTAZIONI

Gamma: nr. 2 modelli:

- Sunny-Air1 con portata d'aria 300-150 m³/h;
- Sunny-Air2 con portata d'aria 500-250 m³/h.

Gamma: nr. 2 modelli con scambiatore entalpico:

- Sunny-Air1-ENTALPICO con portata d'aria 300-150 m³/h;
- Sunny-Air2-ENTALPICO con portata d'aria 500-250 m³/h.

Entrambe le versioni (con scambiatore sensibile o entalpico) sono disponibili anche con la sola batteria ad acqua, senza circuito frigorifero (Sunny-Air-IDRONICO).

STRUTTURA

- Struttura autoportante con pannelli in zinco magnesio: superiore e inferiore in lamiera singola (isolata internamente) e fianchi in doppia pannellatura sandwich isolata con schiuma poliuretana (spessore 23 mm).
- Motori EC a controllo elettronico;
- Vasche di raccolta della condensa in zinco magnesio e scarichi condensa laterali;
- Configurazione base: controllo a microprocessore elettronico e quadro elettrico precablati a bordo macchina (plug&play);

- Configurazione con sonda di CO₂ per gestione automatica della portata d'aria di rinnovo;
- Circuito frigorifero con compressore ermetico (alternativo a pistoni);
- Serranda di ricircolo interna;
- Installazione all'interno di edifici, con temperatura compresa tra +0° e +45°C.

CONTROLLO


I deumidificatori Sunny-Air sono consegnati nella versione plug&play, con terminale remoto EVO. Il controllo permette:

- Selezione manuale o automatica della velocità dei ventilatori tramite sonda CO₂ (opzionale);
- Un ingresso digitale per avvio ed arresto deumidifica (tramite sistema remoto, per esempio dalla centralina del sistema radiante);
- Gestione integrazione termica estiva ed invernale (tramite valvola a 3 vie, opzionale);
- Prevenzione automatica brinamento scambiatore tramite sbilanciamento ventilatori o resistenza elettrica;
- Possibilità di interfaccia in protocolli di domotica tramite MOD-BUS RS485 (su richiesta);
- Crono-termostato settimanale;
- Ingressi digitali con funzione dedicata; ingressi = STOP ESTRAZIONE, ON-OFF remoto; cambio stagione; abilitazione integrazione / deumidifica; uscita = allarme generico, booster;
- Attivazione circolo totale, anziché parziale (standard) agendo sulla serranda di aria rinnovo con motore modulante (opzionale);
- Cambio stagione manuale da pannello o ingresso digitale, oppure automatico da T esterna: (T < 16 °C = invernale, T > 24 °C estiva, cambio al raggiungimento set-point 1a volta; T = 16 ÷ 24 °C = segue la stagione «di provenienza») - Visualizzazione remota di tutti gli allarmi tramite display EVO (su richiesta).

Sunny-Air : unità di VMC e DEUMIDIFICA, modalità di funzionamento

Questo apparecchio, oltre a svolgere un'azione di deumidifica, è un recuperatore di calore e deve soddisfare da un punto di vista costruttivo e documentale i Regolamenti UE nr. 1253/2014 (ErP o EcoDesign) e nr. 1254/2014 (etichettatura energetica), in vigore dal 1° gennaio 2016. È normalmente abbinato ad impianti con raffreddamento radiante per controllare l'umidità negli ambienti: l'aria che lambisce il pavimento o il soffitto radiante potrebbe raggiungere il punto di rugiada e condensare, causando danni nell'appartamento


Modalità "SOLA VMC" CONFIGURAZIONE VMC vista dall'alto

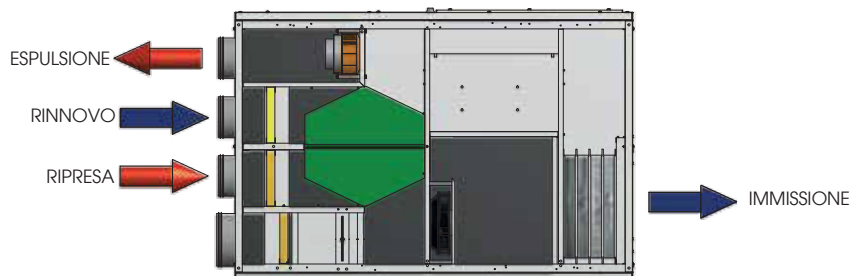

In caso non sia necessario attivare la deumidifica, l'unità funziona come una normale VMC ad alta efficienza; i costi di esercizio possono essere ottimizzati gestendo la macchina con fasce orarie (di serie, no controllo Easy), oppure in abbinamento a sonda di qualità aria CO₂ CO₂/VOC (opzionale).

Esempio (taglia 2): immissione, ripresa, rinnovo ed espulsione = 200 m³/h

Modalità "DEUMIDIFICA + VMC" CONFIGURAZIONE DEUMIDIFICA vista dall'alto

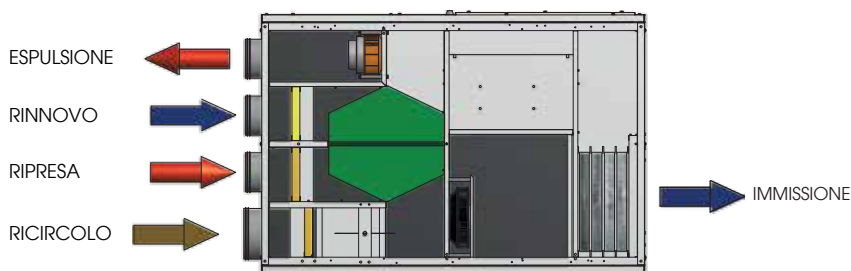

Al raggiungimento del set-point di umidità si posiziona in modalità deumidifica e si attiva il ricircolo:

- si apre la serranda motorizzata (a bordo, di serie) per attivare il 5° canale di ricircolo, non presente in un'unità sola VMC;
- solo il ventilatore di mandata aumenta la sua velocità fino a raggiungere una portata circa doppia che in sola VMC;
- viene dato il consenso alla pompa dell'acqua; la valvola acqua a 3 vie è completamente aperta; acqua a 14 ÷ 20 °C (pavimento radiante), oppure versione idronica, solo acqua a 7 - 12 °C (da chiller);
- si attiva la modalità deumidifica; gruppo frigo: nel caso della versione con circuito frigorifero viene attivato il compressore.

In questo modo (5° canale di ricircolo), trattiamo aria prelevata dagli ambienti nobili (soggiorno, camere, studio) per deumidificarla.

Il ricircolo è "parziale" perché svolgiamo la funzione di deumidifica (ricircolo) senza perdere quella di ventilazione (rinnovo); esempio (taglia 2): immissione = 400 m³/h; ripresa, rinnovo ed espulsione = 200 m³/h + ricircolo = 200 m³/h

La funzione di deumidifica è prioritaria rispetto alla sola VMC, e si attiva e disattiva al raggiungimento del set-point di U.R. tramite sonda UR a bordo (di serie)

- . ingresso digitale gestito da sistema remoto, p.e. centralina del sistema radiante con X umidostati in parallelo; la sonda a bordo macchina può essere lasciata attiva
- . gestione con protocolli di domotica MOD-BUS RS485

Le modalità di deumidifica possono essere:

Con gruppo frigo a bordo

1° batteria = alimentata ad acqua a 14 ÷ 20 °C (in parallelo o in serie al pavimento radiante) = pre-raffreddamento per togliere calore sensibile all'aria

2° batteria = evaporatore del circuito frigorifero = deumidifica

3° batteria = condensatore del circuito frigorifero = smaltisce tutto il calore del circuito frigorifero

4° batteria = alimentata ad acqua, in parallelo alla prima = immissione di aria neutra, per evitare discomfort

Acqua a 7 - 12 °C

Pre-raffreddamento e deumidifica vengono svolte da un'unica batteria. L'aria viene immessa a bassa temperatura e questo potrebbe causare discomfort e condensa nei condotti. Per limitare questo effetto il sistema immette aria fredda a cicli: alterna funzionamento di sola VMC a funzionamento in deumidifica

Valutare un post-riscaldamento ad acqua o elettrico (non gestito dal pannello di controllo).

Modalità "solo DEUMIDIFICA" o ricircolo totale

Posizionando una serranda motorizzata (opzionale) sull'aria esterna di rinnovo, e selezionando la modalità ricircolo totale da pannello di controllo, il sistema trasferisce la capacità di deumidifica sull'aria interna sottraendola a quella esterna. Il motore è modulante anziché ON-OFF, per dar modo al sistema di trasferire la capacità di deumidifica progressivamente sull'aria interna ricircolata senza perdere subito la ventilazione (rinnovo).

L'impostazione di fabbrica prevede una riduzione dell'aria di rinnovo del 2 % ogni minuto, con un minimo del 15 %, modificabile anche a zero.

Esempio (taglia 2):

- immissione = 400 m³/h; ripresa, rinnovo ed espulsione = 200 m³/h + ricircolo = 200 m³/h
- progressivamente, per raggiungere il set-point di U.R., rinnovo = (numeri indicativi, esempio) 180 ... 160 ... 140 ... ecc. m³/h e contemporaneamente ricircolò = 220 ... 240 ... 260 ... m³/h

Versione con PACCO ENTALPICO

Gli scambiatori entalpici recuperano anche il calore latente oltre a quello sensibile, e permettono migliori condizioni dell'aria tutto l'anno:

- in inverno, con un'efficienza di recupero, ri-immettono in ambiente parte dell'umidità estratta dai locali di servizio, evitando il seccarsi dell'aria (riscaldando l'aria l'U.R. diminuisce)
- in estate evitano d'immettere in ambiente tutta l'umidità esterna

Su apparecchi di VMC e deumidifica come il nostro Sunny-Air, i vantaggi sono ulteriori perché riducendo l'U.R. dell'aria che immetto in estate prevengo il problema dell'umidità in ambiente - obiettivo primario di questo apparecchio - a vantaggio dei costi di deumidifica, che saranno inferiori.

Modalità "VMC + Integrazione"



Quando l'apparecchio funziona in sola VMC, è possibile un'integrazione di calore sensibile sfruttando le batterie ad acqua a bordo macchina, sia per la versione con gruppo frigorifero che idronica.

il controllo gestisce la valvola a 3 vie (opzionale) sia "a 3 punti" che "0-10 Volt"; il controllo di temperatura è fatto sulla base della ripresa, in aggiunta la sonda di temperatura sulla bocca di mandata evita discomfort.

PRESTAZIONI AERAUICHE (UNI EN 13141-7)


L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata.

Le prestazioni dichiarate sono con filtri PULITI, e garantite ESCLUSIVAMENTE con i filtri originali Assotherm a bassa perdita di carico.

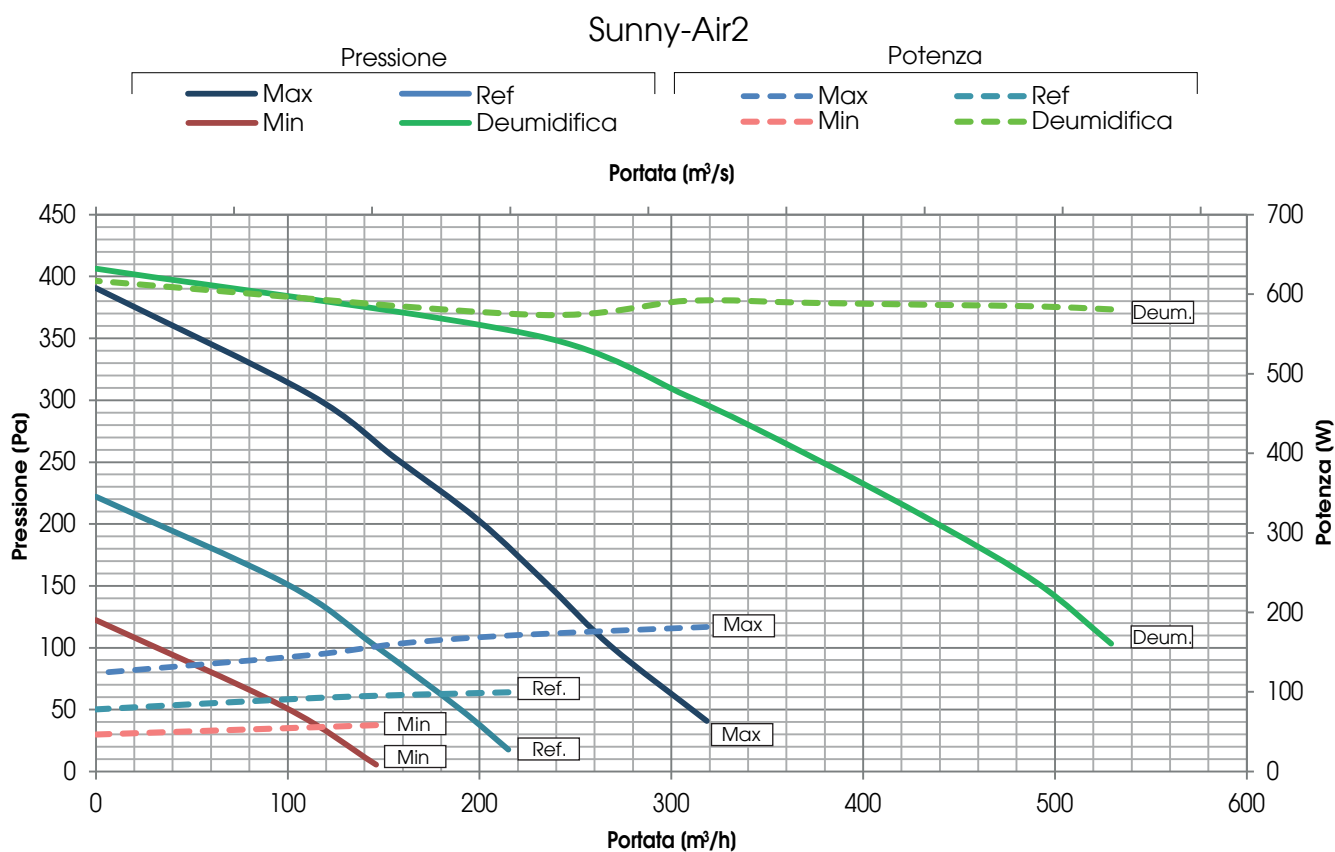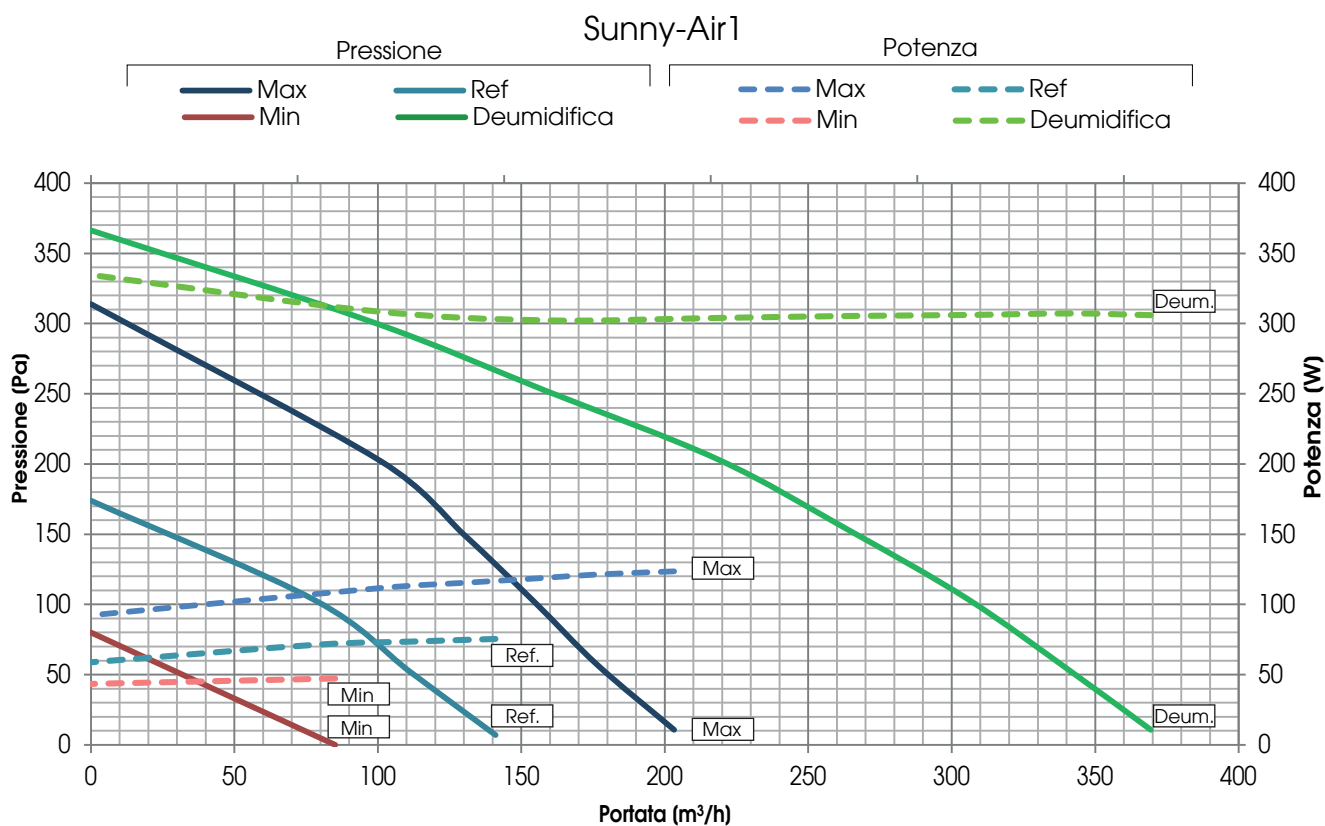


L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata.
 Le prestazioni dichiarate sono con filtri PULITI, e garantite ESCLUSIVAMENTE con i filtri originali Assotherm a bassa perdita di carico.

Sunny-Air1 ENTALPICO


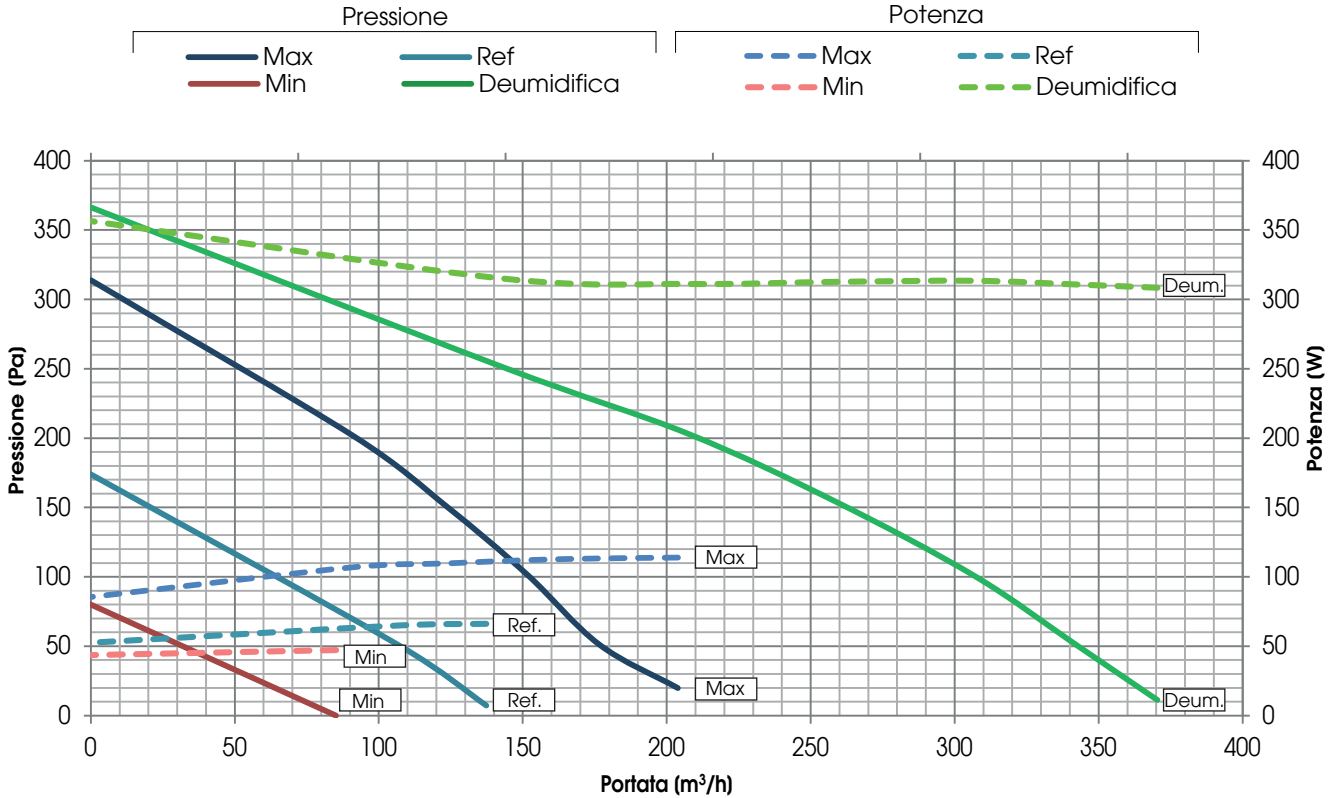


Sunny-Air2 ENTALPICO

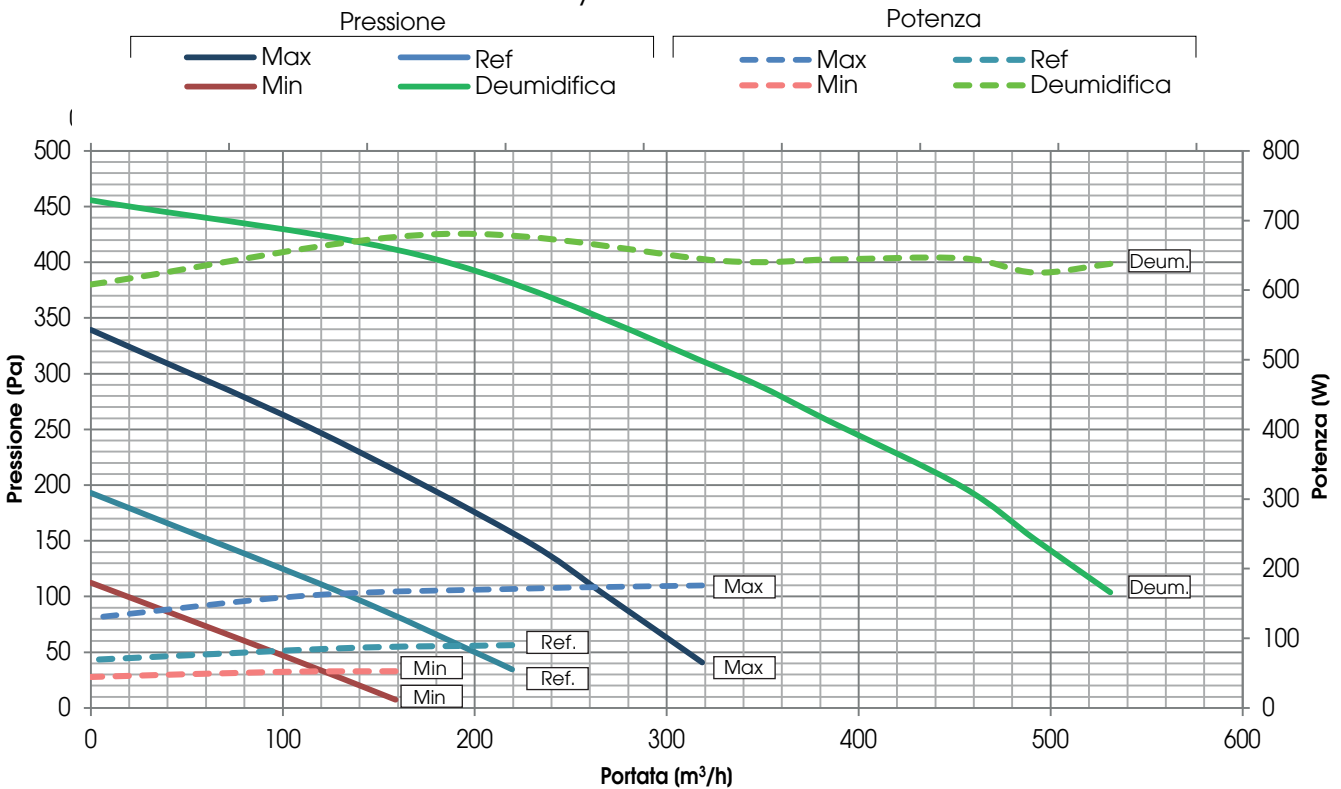

EFFICIENZA DI RECUPERO DEL CALORE SENSIBILE e LATENTE

Valori riferiti alle seguenti condizioni (UNI EN 13141-7): T_{bs} aria esterna 7°C; U.R. esterna 72%; T_{bs} ambiente 20°C; U.R. ambiente 38%

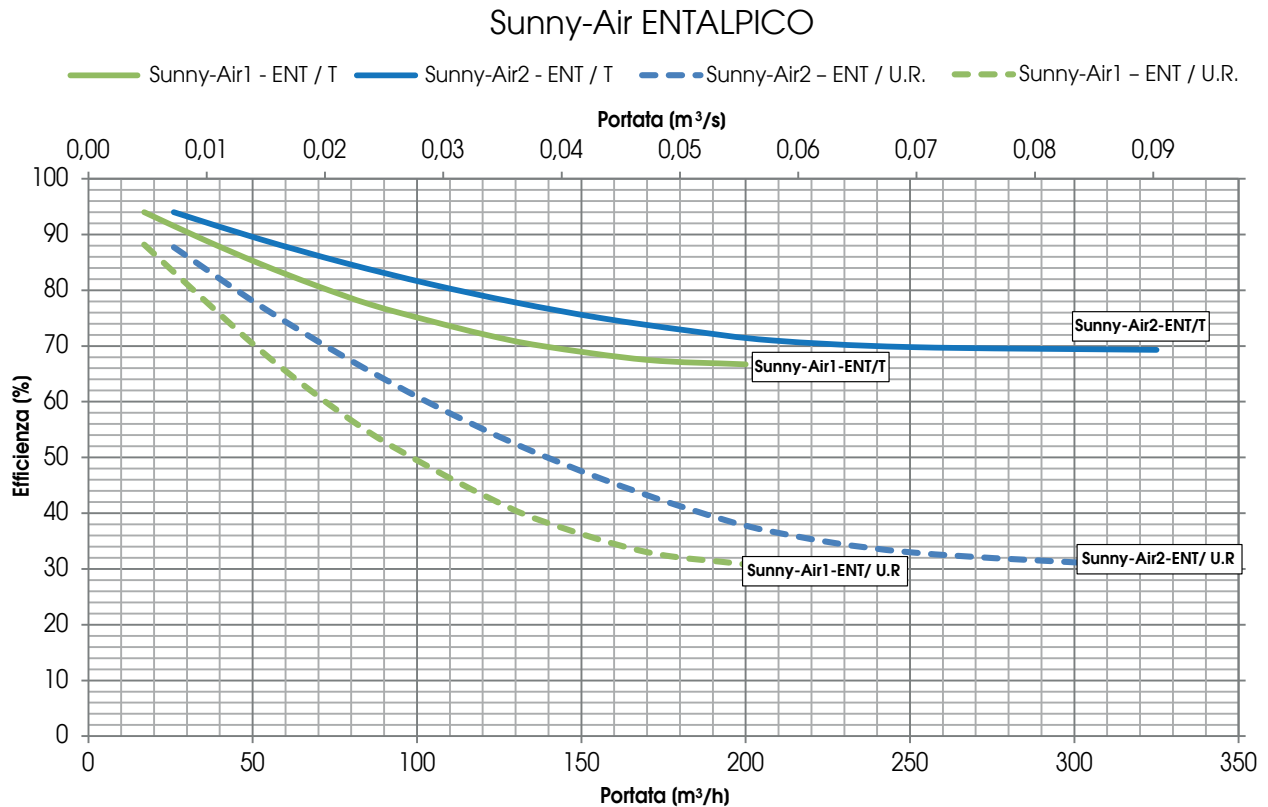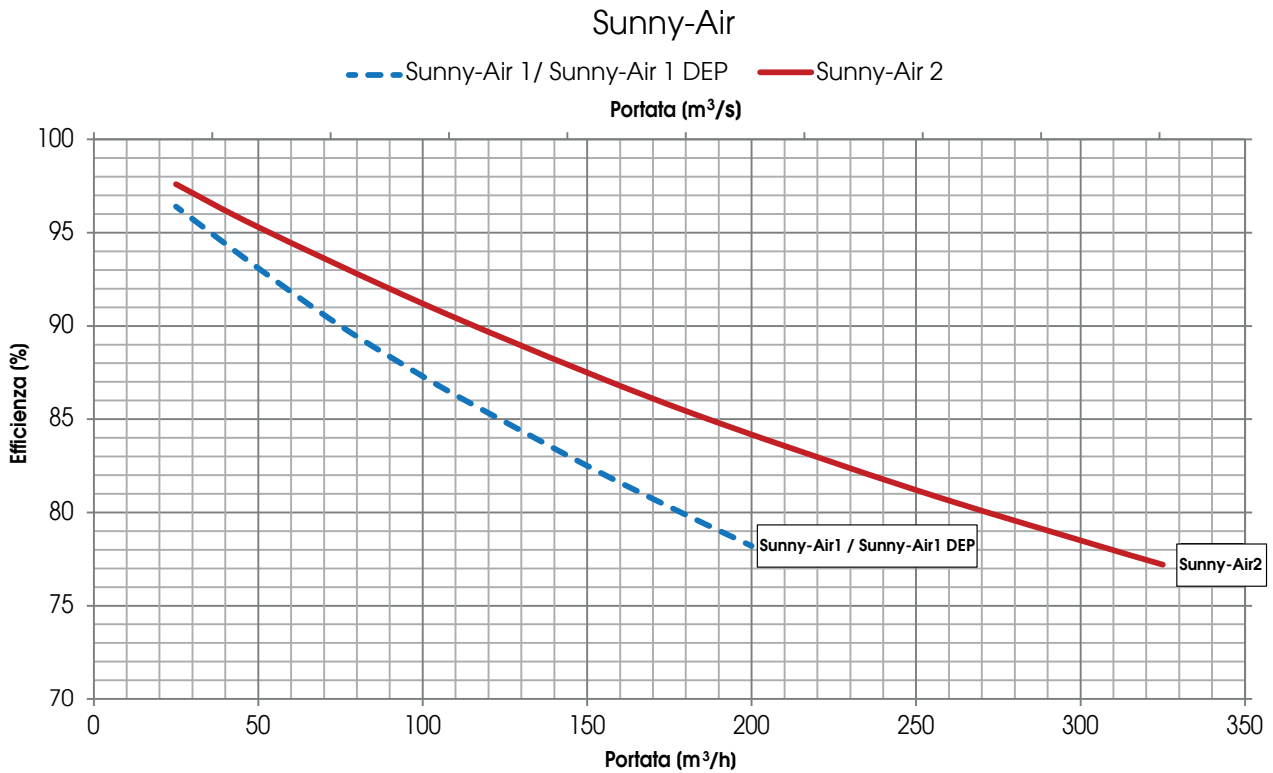

T = temperatura, recupero del calore sensibile / U.R. = umidità, recupero del calore latente

Sunny-Air1 / Sunny-Air 1 DEP (tutti)

TEST LEAKAGE SECONDO UNI EN 13141-7

LEAKAGE	CONDIZIONI DI PROVA	CLASSE
ESTERNO	Pressione positiva 250 Pa	A2
ESTERNO	Pressione negativa 250 Pa	A2
INTERNO	Differenza di Pressione 100 Pa	A2

Sunny-Air 2 (tutti)

TEST LEAKAGE SECONDO UNI EN 13141-7

LEAKAGE	CONDIZIONI DI PROVA	CLASSE
ESTERNO	Pressione positiva 250 Pa	A2
ESTERNO	Pressione negativa 250 Pa	A2
INTERNO	Differenza di Pressione 100 Pa	A2

LIVELLI DI RUMOROSITÀ

Lw Livello di potenza sonora misurato secondo UNI EN ISO 3747 - CLASSE 3

	RUMORE DALLA CASSA (dB)							
Unità Sunny-Air1 (tutti)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _w dB(A)
MAX	63,2	69,1	67,4	54,5	45,0	40,6	44,5	66,2
REF	60,3	65,2	62,7	51,1	42,3	37,6	43,5	61,9
	RUMORE NEL CANALE DI IMMISSIONE (dB)							
Unità Sunny-Air1 (tutti)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _w dB(A)
MAX	60,6	72,7	64,6	54,5	46,0	43,7	45,4	66,4
REF	56,9	68,0	56,2	49,5	40,9	37,7	42,2	60,8
	RUMORE NEL CANALE DI ESTRAZIONE (dB)							
Unità Sunny-Air1 (tutti)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _w dB(A)
MAX	62,7	72,5	73,0	55,9	50,1	50,4	51,6	71,1
REF	59,9	70,5	62,2	51,0	44,0	43,1	44,7	64,1
	RUMORE DALLA CASSA (dB)							
Unità Sunny-Air1 (tutti) in deumidifica	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _w dB(A)
MAX	63,0	68,9	66,3	55,9	45,8	42,2	44,2	65,6
REF	60,7	65,6	60,4	51,2	42,2	37,9	43,7	60,9
	RUMORE NEL CANALE DI IMMISSIONE (dB)							
Unità Sunny-Air1 (tutti) in deumidifica	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _w dB(A)
MAX	56,6	74,5	61,3	52,9	46,2	42,6	45,7	66,9
REF	54,7	63,5	54,7	48,0	39,8	35,8	42,4	57,4

RUMORE DALLA CASSA (dB)								
Unità Sunny-Air2 (tutti)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _w dB(A)
MAX	63,6	64,7	62,3	49,9	46,2	42,8	45,8	61,7
REF	58,5	63,2	54,6	49,2	41,4	37,8	44,4	57,6
RUMORE NEL CANALE DI IMMISSIONE (dB)								
Unità Sunny-Air2 (tutti)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _w dB(A)
MAX	63,7	63,2	66,9	58,6	54,6	49,7	50,8	66,0
REF	58,5	60,6	59,9	51,1	47,3	41,4	44,0	59,4
RUMORE NEL CANALE DI ESTRAZIONE (dB)								
Unità Sunny-Air2 (tutti)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _w dB(A)
MAX	63,6	62,1	63,7	54,0	53,0	51,2	55,7	63,8
REF	57,6	60,5	58,1	53,7	47,7	43,6	45,6	59,3
RUMORE DALLA CASSA (dB)								
Unità Sunny-Air2 (tutti) in deumidifica	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _w dB(A)
MAX	64,4	66,9	63,8	55,2	51,2	46,9	50,3	64,1
REF	60,4	64,0	55,4	50,5	44,4	41,1	46,3	58,7
RUMORE NEL CANALE DI IMMISSIONE (dB)								
Unità Sunny-Air2 (tutti) in deumidifica	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _w dB(A)
MAX	65,1	63,8	70,0	58,0	55,6	50,2	50,9	68,2
REF	59,3	60,2	59,8	52,8	47,4	41,4	43,4	59,6

DATI ELETTRICI

UNITÀ	VENTILATORE				
		Potenza	Alimentazione	Corrente massima	Classe di isolamento
Sunny-Air1 DEP (tutti)	Estrazione	43 W	230 V, 50/60 Hz 1F	0,32 A	IP 44
	Immissione	85 W	230 V, 50/60 Hz 1F	0,75 A	IP 54
Sunny-Air (tutti)	Estrazione	43 W	230 V, 50/60 Hz 1F	0,32 A	IP 44
	Immissione	85 W	230 V, 50/60 Hz 1F	0,75 A	IP 54
Sunny-Air2 (tutti)	Estrazione	85 W	230 V, 50/60 Hz 1F	0,75 A	IP 54
	Immissione	170 W	230 V, 50/60 Hz 1F	1,65 A	IP 54

UNITÀ	versione con COMPRESSORE - dati solo compressore		UNITÀ	versione con COMPRESSORE - dati dell'unità	
	Alimentazione	Corrente massima*		Alimentazione	Corrente massima
Sunny-Air1 DEP	230 V, 50 Hz 1F	1,9 A	Sunny-Air1 DEP	230 V, 50 Hz 1F	3,3 A
Sunny-Air1 / Sunny-Air1 - ENT.	230 V, 50 Hz 1F	2,1 A	Sunny-Air1 / Sunny-Air1 - ENT.	230 V, 50 Hz 1F	3,5 A
Sunny-Air2 / Sunny-Air2 - ENT.	230 V, 50 Hz 1F	4,9 A	Sunny-Air2 / Sunny-Air2 - ENT.	230 V, 50 Hz 1F	7,5 A

(*) corrente max del compressore; per consumo effettivo vedere i grafici: .curve trattateggiate MAX, REF, MIN=consumo in fase VMC (totale 2 ventilatori)
. curva trattateggiata DEUM = consumo in fase di deumidifica (totale 2 ventilatori + compressore)

GAS

UNITÀ	Tipo di gas	GWP	Kg di Gas	Tonnellate CO2
Sunny-Air1 / Sunny-Air1 - ENT. / Sunny-Air1 DEP	R134A	1430	0,37	0,52
Sunny-Air2 / Sunny-Air2 - ENT.	R134A	1430	0,48	0,68

Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto

VERSIONE CON COMPRESSORE

UNITÀ	Aria interna			Aria esterna			Acqua				Potenza frigorifera*				
	Portata (m³/h)	Temp (°C)	Umidità (%)	Portata (m³/h)	Temp (°C)	Umidità (%)	Portata H₂O (l/h)	Ingresso (°C)	Uscita (°C)	ΔT (°C)	ΔP (kPa)	Batterie H₂O (W)	Compressore (W)	Tot. (W)	Condensa (l/giorno)
Sunny-Air1 DEP	80	26	55	80	33	55	110	15,0	17,8	2,8	2,5	990	988	1978	26,8
								18,0	19,8	1,8		730	987	1717	20,7
								21,0	22,0	1,0		560	1017	1577	17,3
Sunny-Air1	150	26	55	150	33	55	200	15	19,4	4,4	4	990	988	1978	26,8
								18	21,2	3,2		730	987	1717	20,7
								21	23,4	2,4		560	1017	1577	17,3
Sunny-Air2	250	26	55	250	33	55	350	15	19,8	4,8	3	1950	1542	3492	46,0
								18	21,9	3,9		1610	1607	3217	33,1
								21	23,9	2,9		1190	1608	2798	30,0

* Solo deumidifica


VERSIONE IDRONICA (deumidifica solo con batteria H2O)

UNITÀ	Aria interna			Aria esterna			Acqua					Potenza frigorifera			
	Portata (m³/h)	Temp (°C)	Umidità (%)	Portata (m³/h)	Temp (°C)	Umidità (%)	Portata H₂O (l/h)	Ingresso (°C)	Uscita (°C)	ΔT (°C)	ΔP (kPa)	Batterie H₂O (W)	Compressore (W)	Tot. (W)	Condensa (l/giorno)
Sunny-Air1 IDR.	150	26	55	150	33	55	200	16,3	9,3	8	1970	-	1970	26,3	
							300	14,8	7,9	17	2370	-	2370	33,8	
							400	13,9	6,9	28	2610	-	2610	38,3	
Sunny-Air2 IDR.	250	26	55	250	33	55	350	15,3	8,3	5	3360	-	3360	44,8	
							525	13,7	6,7	11	4110	-	4110	57,9	
							700	12,6	5,6	18	4530	-	4530	66,4	


DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

MODELLO	A	B	C	D	E*	F	G	I	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V	Z
Sunny-Air1 (tutti)	1216	827	263	125	160	125	320	36	611	10	140	320	123	44	177	50	347	94	88	70
Sunny-Air2 (tutti)	1216	960	328	160	200	164	381	36	611	10	150	380	170	44	252	42	518	94	125	76

* ricircolo

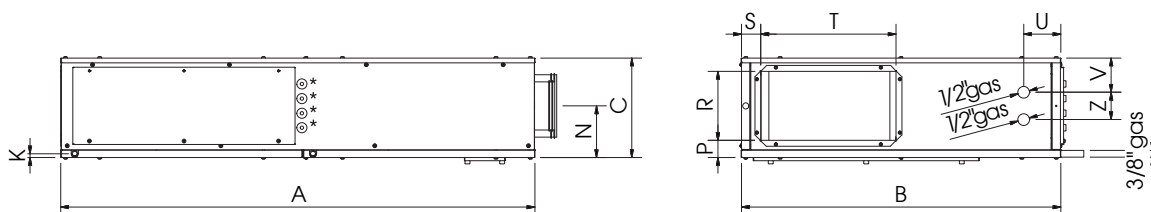

*Ingresso cavi (pannello remoto ed alimentazione)

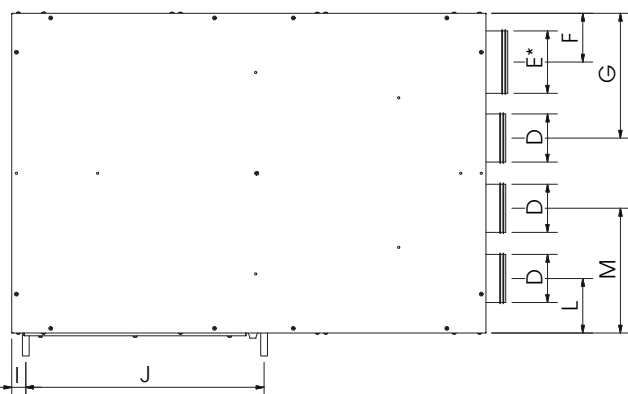


Peso: Sunny-Air1: 85 kg
 Sunny-Air2: 100 kg
 Sunny-Air1 - ENT: 88 kg
 Sunny-Air2 - ENT: 103 kg
 Sunny-Air1 IDRONICO: 75 kg
 Sunny-Air2 IDRONICO: 85 kg
 Sunny-Air1 - ENT - IDRONICO: 78 kg
 Sunny-Air2 - ENT - IDRONICO: 88 kg

SCARICHI CONDENSA = 3/8"
 ATTACCHI batteria H2O
 . versione con COMPRESSORE = 1/2"
 . versione IDRONICA - Sunny-Air1 = 1/2"
 . versione IDRONICA - Sunny-Air2 = 3/4"


INSTALLAZIONE A SOFFITTO

Spazi minimi di manutenzione ordinaria FILTRI (mm)

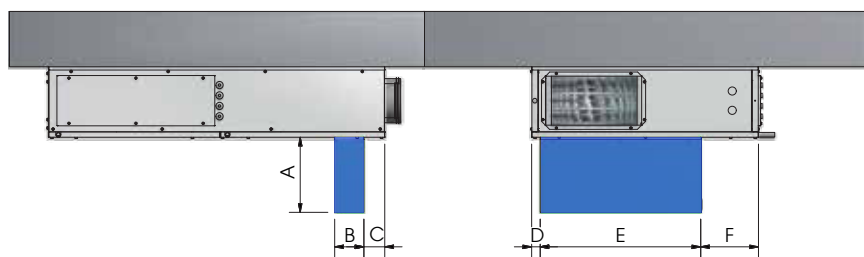

MODELLO	A	B	C	D	E	F
Sunny-Air1 (tutti)	270	110	76	30	580	210
Sunny-Air2 (tutti)	330	110	73	30	650	275

Spazi minimi di manutenzione ordinaria (mm)

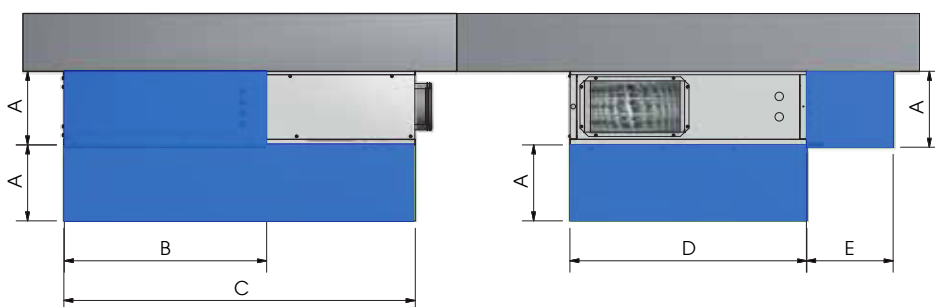


MODELLO	A	B	C	D	E
Sunny-Air1 (tutti)	260	700	1220	820	300
Sunny-Air2 (tutti)	330	700	1220	960	300


La modalità di lettura dei grafici è specificata all'interno del tecnolistino accessori.

BATTERIE Sunny-Air / Sunny-Air-ENTALPICO

Batteria Sunny-Air1 / Sunny-Air1 ENTALPICO (+45°C/+35°C)


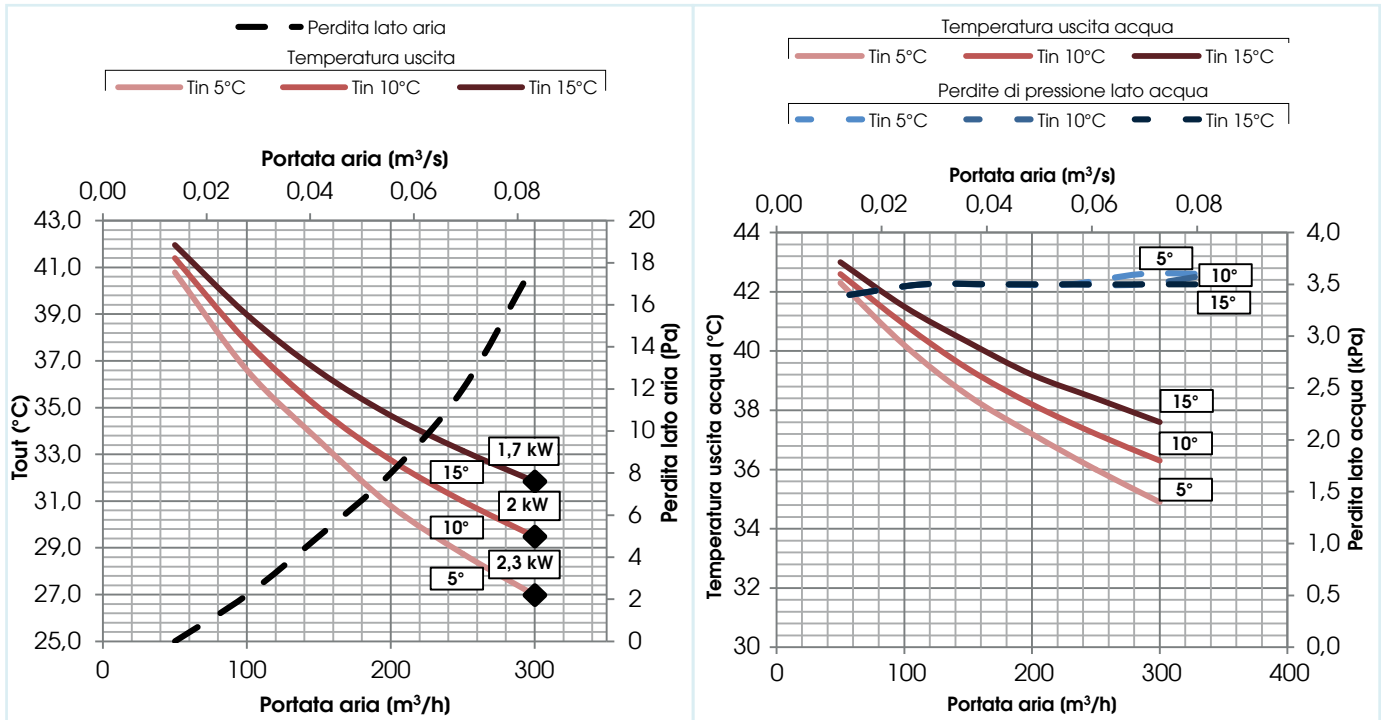


Batteria Sunny-Air 1 / Sunny-Air1 ENTALPICO (+7°C/+12°C)


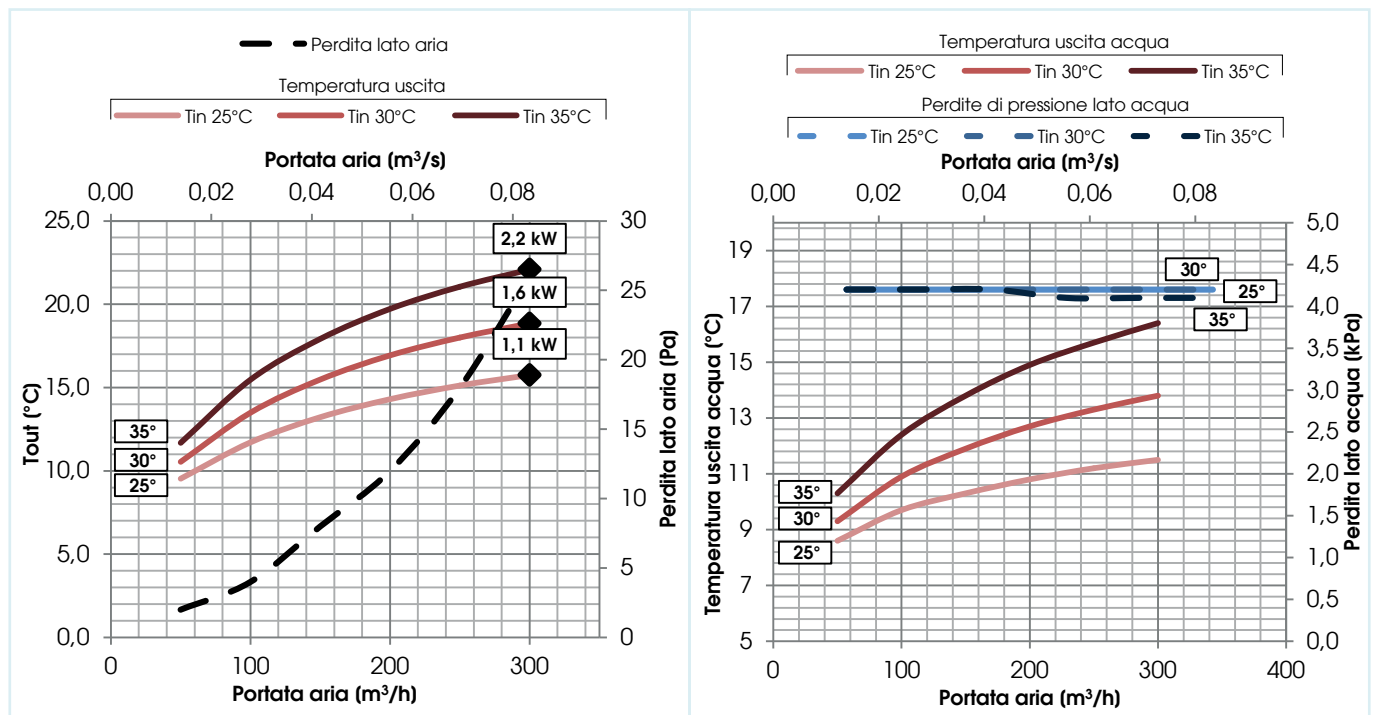


BATTERIE Sunny-Air / Sunny-Air-ENTALPICO

Batteria Sunny-Air2 / Sunny-Air2 ENTALPICO (+45°C/+35°C)

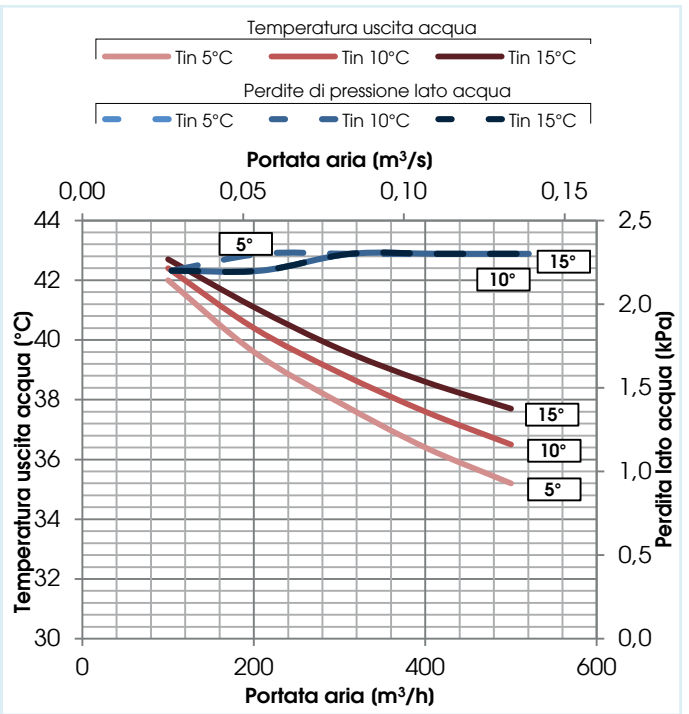
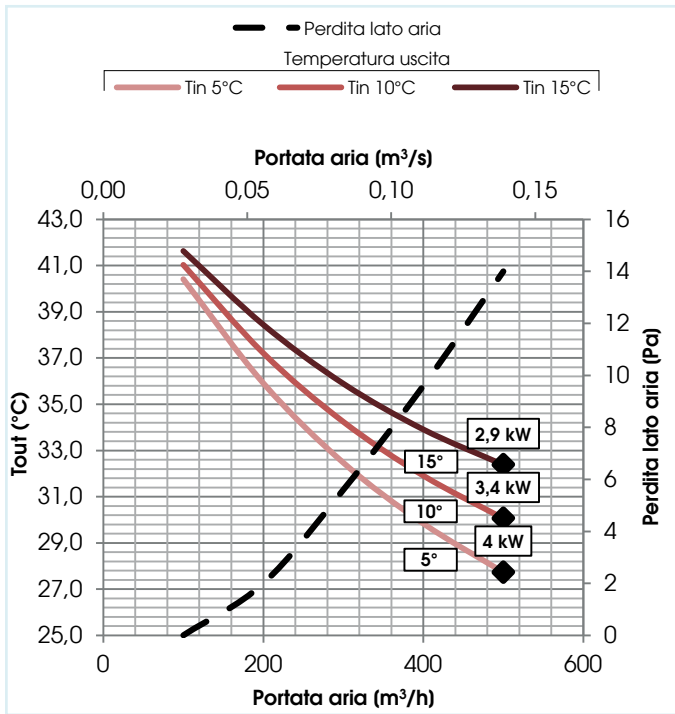


Batteria Sunny-Air2 / Sunny-Air2 ENTALPICO (+7°C/+12°C)

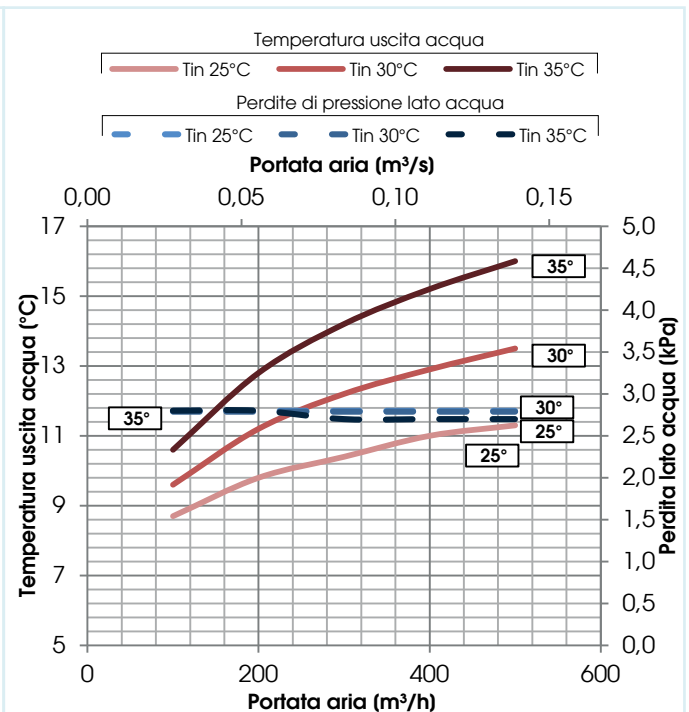
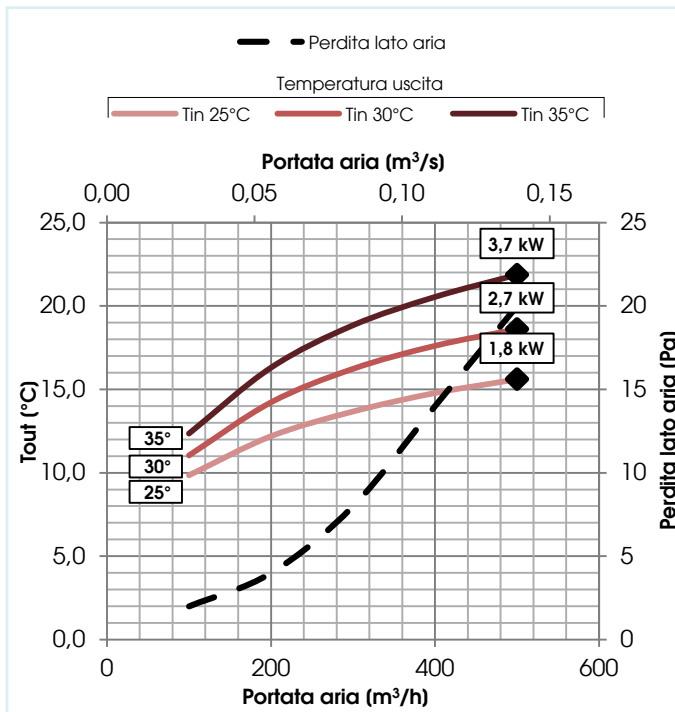


BATTERIE Sunny-Air IDRONICO / Sunny-Air IDRONICO ENTALPICO

Batteria Sunny-Air1 IDRONICO / Sunny-Air1 IDRONICO ENTALPICO (+45°C/+35°C)

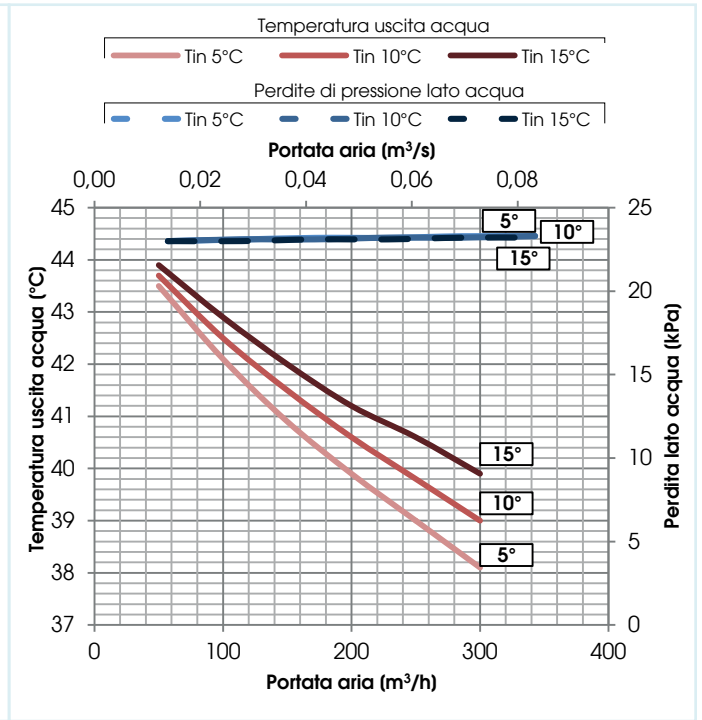
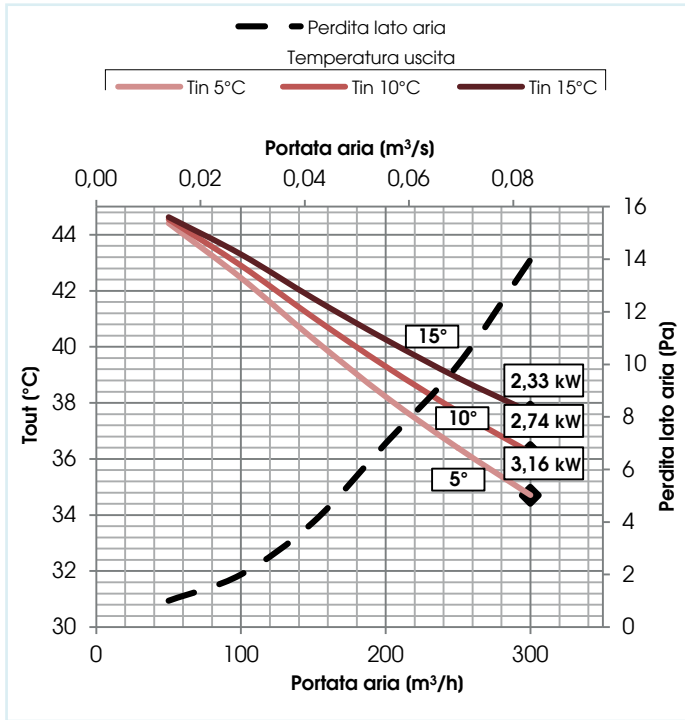


Batteria Sunny-Air1 IDRONICO / Sunny-Air1 IDRONICO ENTALPICO (+7°C/+12°C)

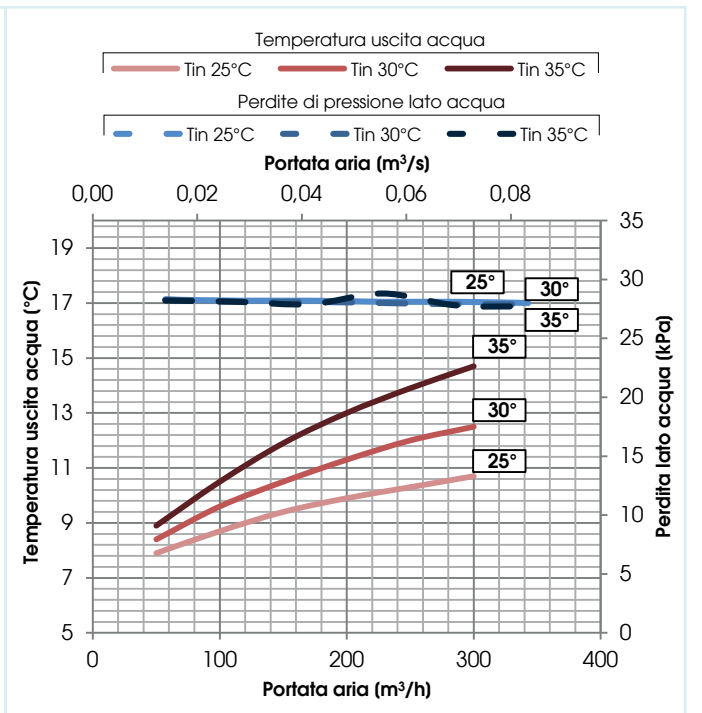
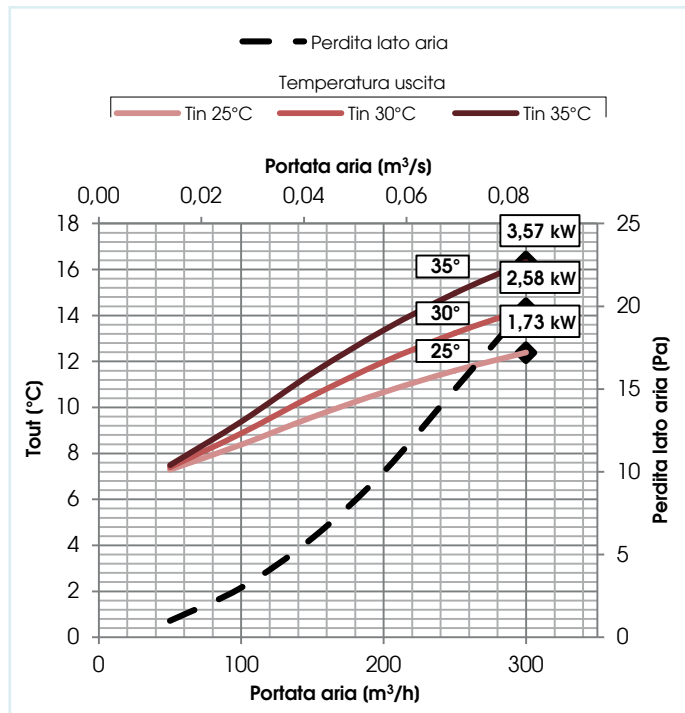


BATTERIE Sunny-Air IDRONICO / Sunny-Air IDRONICO ENTALPICO

Batteria Sunny-Air2 IDRONICO / Sunny-Air2 IDRONICO ENTALPICO

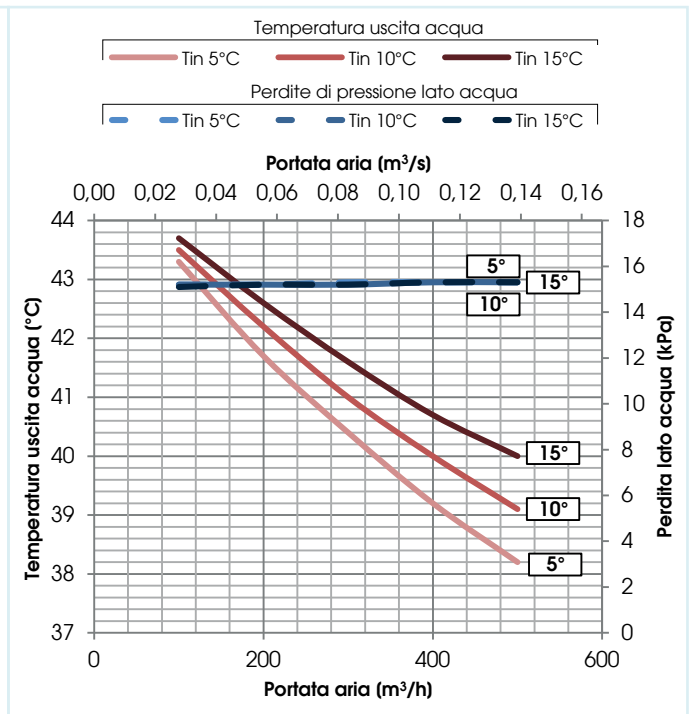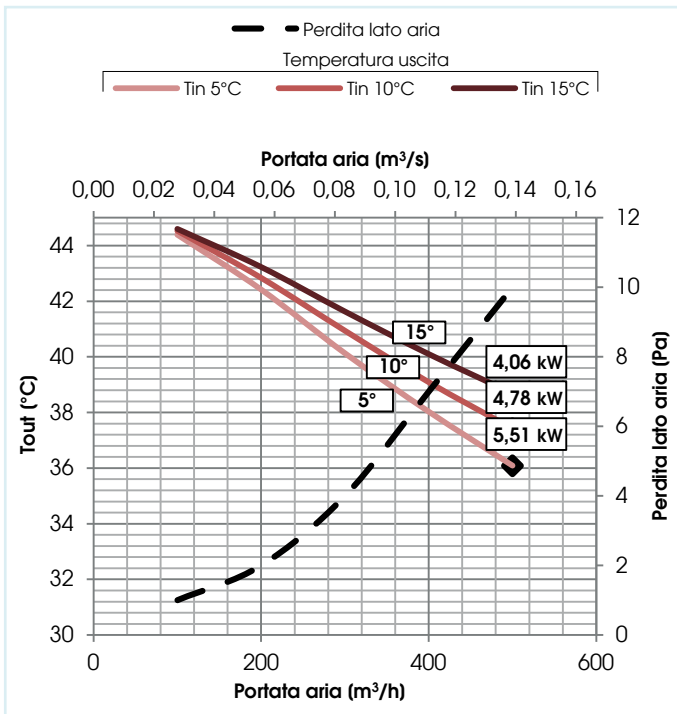

Batteria Sunny-Air2 IDRONICO / Sunny-Air2 IDRONICO ENTALPICO (+7°C/+12°C)

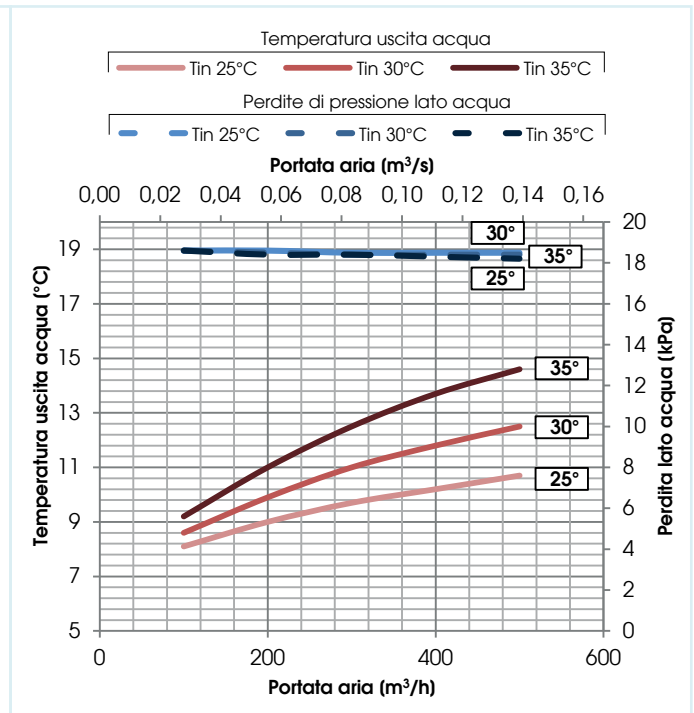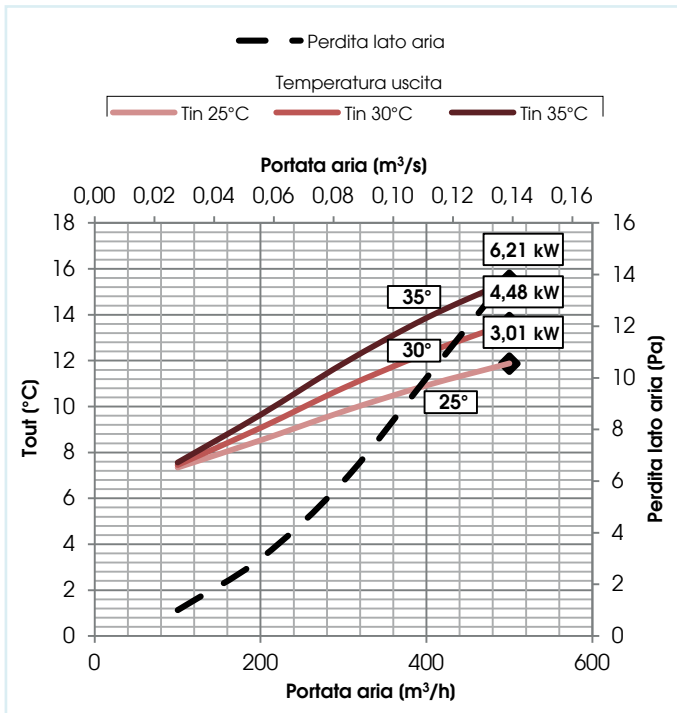

A	Identificativo modello	Sunny-Air1	Sunny-Air2	Sunny-Air1 ENTALPICO	Sunny-Air2 ENTALPICO
B	Consumo specifico di Energia SEC (kWh/m ² .a)	-67,8 -30,0 -5,7	-70,3 -32,8 -8,6	-62,7 -27,9 -5,3	-64,9 -30,8 -8,6
C	Classe SEC	B	B	B	B
D	Tipologia dichiarata	UVR - UVB	UVR - UVB	UVR - UVB	UVR - UVB
E	Tipo di azionamento installato	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile
F	Tipo di sistema di recupero	A recupero	A recupero	A recupero	A recupero
G	Efficienza termica del recupero di calore (%)	86,0	84,8	74,1	71,6
H	Portata massima (m ³ /s)	0,042	0,074	0,042	0,074
I	Potenza elettrica assorbita alla portata massima (W)	119	177	112	174
J	Livello di potenza sonora (L _{wa})(dB)	62	58	62	58
K	Portata di riferimento (m ³ /s)	0,031	0,053	0,030	0,056
L	Differenza di pressione di riferimento (Pa) SPI (W/m ³ /h)	50	50	50	50
M	Fattore di controllo CLTR	0,653 0,85	0,516 0,85	0,604 0,85	0,447 0,85
N	Tipologia di controllo	Comando a temporizzatore (senza DCV)	Comando a temporizzatore (senza DCV)	Comando a temporizzatore (senza DCV)	Comando a temporizzatore (senza DCV)
O	Percentuali massime di trafileamento interno/esterno (%)	6,2 / 7,1	6,3 / 4,7	6,5 / 7,5	6,0 / 4,5
P	Tasso di miscela delle unità di ventilazione non da canale (%)	-	-	-	-
Q	Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro per le uvr destinate ad essere usate con filtri, compreso un testo che ponga in rilievo l'importanza della sostituzione del filtro a intervalli regolari per salvaguardare la prestazione e l'efficienza energetica dell'unità	L'allarme filtri è segnalato sul display del Sistema di controllo: apparirà la scritta intermittente "Filtri Sporchi". Per mantenere l'efficienza energetica dell'UVNR, si raccomanda di sostituire i filtri quando segnalato". La scritta è posizionata vicino all'ispezione filtri.			
R	Per i sistemi di ventilazione unidirezionali, istruzioni per l'installazione sulla facciata di griglie regolabili per l'immissione o espulsione naturale dell'aria	-			
S	Unicamente per le unità non da canale: sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a + 20 Pa e - 20 Pa	-			
T	Unicamente per le unità non da canale: tenuta all'aria interna/esterna	-			
U	Consumo annuo di elettricità (aec) (kWh/a)	-			
V	Risparmio di riscaldamento annuo (dhs) per ogni tipo di clima (kWh/a)	631	512	591	449
		2045 (CALDO) 8845 (FREDDO) 4521 (TEMPERATO)	2030 (CALDO) 8782 (FREDDO) 4489 (TEMPERATO)	1900 (CALDO) 8210 (FREDDO) 4200 (TEMPERATO)	1870 (CALDO) 8080 (FREDDO) 4130 (TEMPERATO)

A	Identificativo modello	Sunny-Air1 IDRONICO	Sunny-Air2 IDRONICO	Sunny-Air1 ENTALPICO IDRONICO	Sunny-Air2 ENTALPICO IDRONICO
B	Consumo specifico di Energia SEC (kWh/m².a)	FREDDO -67,8 TEMPERATO -30,0 CALDO -5,7	-70,3 -32,8 -8,6	-62,7 -27,9 -5,3	-64,9 -30,8 -8,6
C	Classe SEC	B	B	B	B
D	Tipologia dichiarata	UVR - UVB	UVR - UVB	UVR - UVB	UVR - UVB
E	Tipo di azionamento installato	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile
F	Tipo di sistema di recupero	A recupero	A recupero	A recupero	A recupero
G	Efficienza termica del recupero di calore (%)	86,0	84,8	74,1	71,6
H	Portata massima (m³/s)	0,042	0,074	0,042	0,074
I	Potenza elettrica assorbita alla portata massima (W)	119	177	112	174
J	Livello di potenza sonora (L _{wa})(dB)	62	58	62	58
K	Portata di riferimento (m³/s)	0,031	0,053	0,030	0,056
L	Differenza di pressione di riferimento (Pa) SPI (W/m³/h)	50	50	50	50
M	Fattore di controllo CLTR	0,653	0,516	0,604	0,447
		0,85	0,85	0,85	0,85
N	Tipologia di controllo	Comando a temporizzatore (senza DCV)	Comando a temporizzatore (senza DCV)	Comando a temporizzatore (senza DCV)	Comando a temporizzatore (senza DCV)
O	Percentuali massime di trafilamento interno/esterno (%) Tasso	6.2 / 7.1	6.3 / 4.7	6.5 / 7.5	6.0 / 4.5
P	di miscela delle unità di ventilazione non da canale (%)	-	-	-	-
Q	Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro per le uvv destinate ad essere usate con filtri, compreso un testo che ponga in rilievo l'importanza della sostituzione del filtro a intervalli regolari per salvaguardare la prestazione e l'efficienza energetica dell'unità	L'allarme filtri è segnalato sul display del Sistema di controllo: apparirà la scritta intermittente "Filtri Sporchi". Per mantenere l'efficienza energetica dell'UVNR, si raccomanda di sostituire i filtri quando segnalato. La scritta è posizionata vicino all'ispezione filtri.			
R	Per i sistemi di ventilazione unidirezionali, istruzioni per l'installazione sulla facciata di griglie regolabili per l'immissione o espulsione naturale dell'aria	-			
S	Unicamente per le unità non da canale: sensibilità del flusso d'aria allevariazioni di pressione a + 20 Pa e - 20 Pa	-			
T	Unicamente per le unità non da canale: tenuta all'aria interna/esterna	-			
U	Consumo annuo di elettricità (aec) (kWh/a)	-			
V	Risparmio di riscaldamento annuo (dhs) per ogni tipo di clima (kWh/a)	631	512	591	449
		2045 (CALDO) 8845 (FREDDO) 4521 (TEMPERATO)	2030 (CALDO) 8782 (FREDDO) 4489 (TEMPERATO)	1900 (CALDO) 8210 (FREDDO) 4200 (TEMPERATO)	1870 (CALDO) 8080 (FREDDO) 4130 (TEMPERATO)

A	Identificativo modello	Sunny-Air1 DEP
B	Consumo specifico di Energia SEC (kWh/m ² .a)	FREDDO -64,7 TEMPERATO -25,2 CALDO -0,1
C	Classe SEC	C
D	Tipologia dichiarata	UVR - UVB
E	Tipo di azionamento installato	Velocità variabile
F	Tipo di sistema di recupero	A recupero
G	Efficienza termica del recupero di calore (%)	92,0
H	Portata massima (m ³ /s)	0,71
I	Potenza elettrica assorbita alla portata massima (W)	71
J	Livello di potenza sonora (Lwa)(dB)	56
K	Portata di riferimento (m ³ /s)	0,016
L	Differenza di pressione di riferimento (Pa) SPI (W/m ³ /h)	50
M	Fattore di controllo CLTR	0,942
		0,85
N	Tipologia di controllo	Comando a temporizzatore (senza DCV)
O	Percentuali massime di trafilamento interno/esterno (%) Tasso	12.5 /14.3
P	di miscela delle unità di ventilazione non da canale (%)	-
Q	Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro per le uvr destinate ad essere usate con filtri, compreso un testo che ponga in rilievo l'importanza della sostituzione del filtro a intervalli regolari per salvaguardare la prestazione e l'efficienza energetica dell'unità	L'allarme filtri è segnalato sul display del sistema di controllo: apparirà la scritta intermittente "Filtri Sporchi". "Per mantenere l'efficienza energetica dell'UVNR, si raccomanda di sostituire i filtri quando segnalato". La scritta è posizionata vicino all'ispezione filtri.
R	Per i sistemi di ventilazione unidirezionali, istruzioni per l'installazione sulla facciata di griglie regolabili per l'immissione o espulsione naturale dell'aria	-
S	Unicamente per le unità non da canale: sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a + 20 Pa e - 20 Pa	-
T	Unicamente per le unità non da canale: tenuta all'aria interna/esterna	-
U	Consumo annuo di elettricità (aec) (kWh/a)	-
V	Risparmio di riscaldamento annuo (ahs) per ogni tipo di clima (kWh/a)	900
		2120 (CALDO)
		9180 (FREDDO)
		4690 (TEMPERATO)